


DESCRIPTIF ARMATURE 8x16

Tube acier ø60x2
Barres de sol K ø40x2

POIDS TOTAL ARMATURE

Poids 8x16 730 kgs

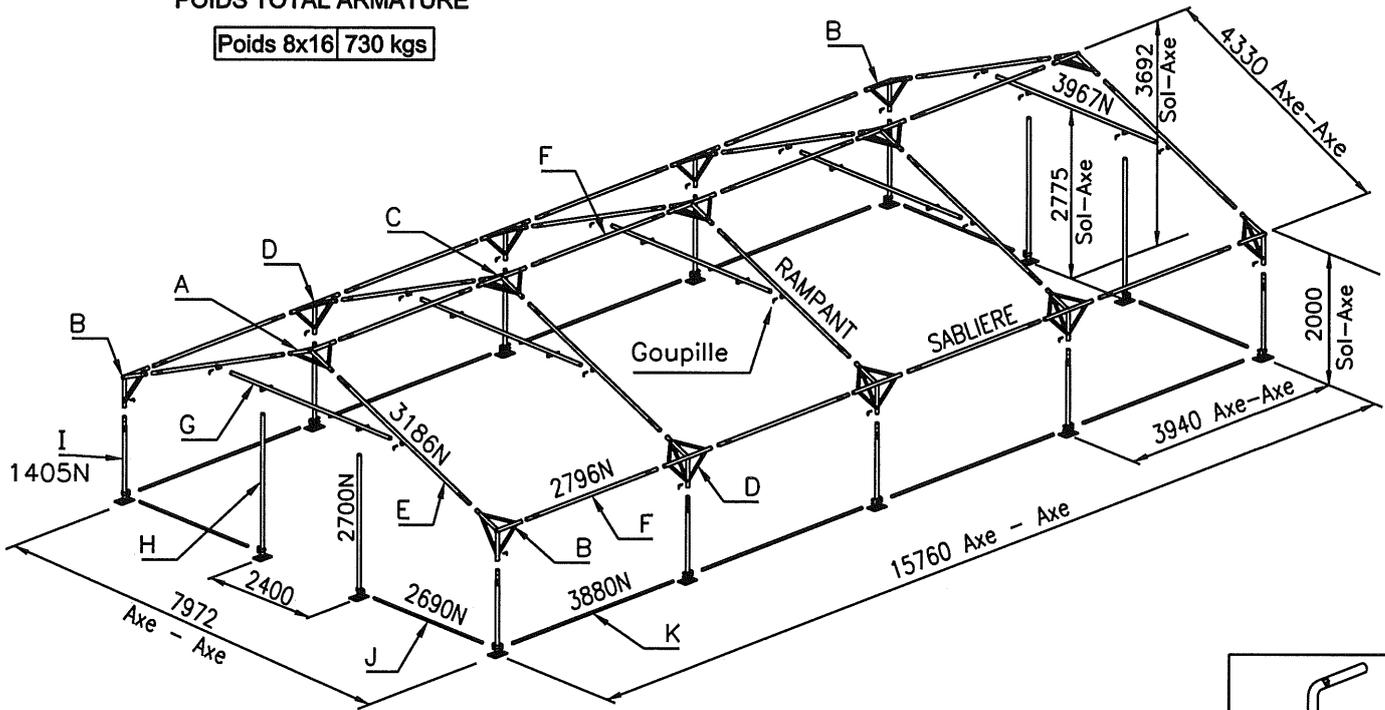




		Cartons Coins		E	F	G	H	I	J	K	Y028E73 Paquet de 23 piquets Ø12x500	Y028L76 Paquet de 10 piquets Ø12x500	Y028G74 Sac de 12 goupilles	Y028J75 Sac de 4 goupilles
8x16	REF	Y028R78	Y028T79	Y028R67	Y028C72	Y028P66	Y028A71	Y028Y70	Y028T68	Y028W69				
	B516G00	1	2	10	12	5	4	10	4	8	2	2	1	3
	POIDS colls/élem.	115	50	9.5	10.8	12	10.3	7.4	5.1	7.3	11.5	5	1.5	0.5

DETAIL CARTONS COINS

	A	B	C	D
	Y028C61	Y028A60	Y028G63	Y028E62
Y028R78	2	4	1	2
Y028T79	0	0	1	2


Détail barre de sol + semelle pieds :

!!! ATTENTION !!!
TOUS LES PIQUETS DOIVENT ETRE COMPLETEMENT
ENFONCES DANS LE SOL POUR LA SECURITE DES
UTILISATEURS

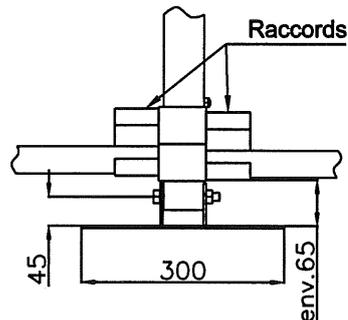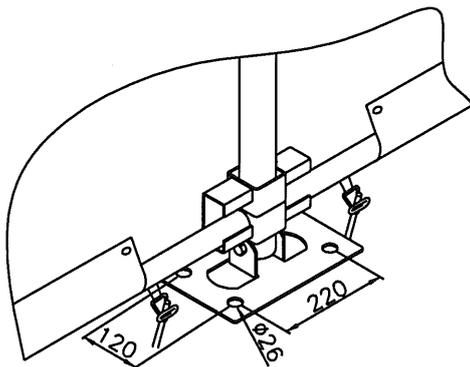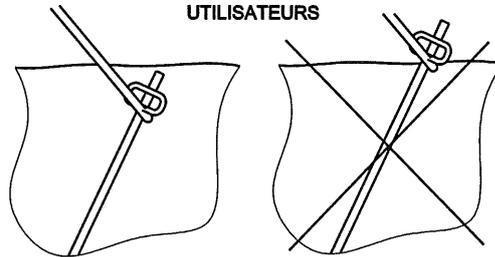


MONTAGE TENTE SUPER PLEIN-AIR 8x16


① - Placer les éléments au sol

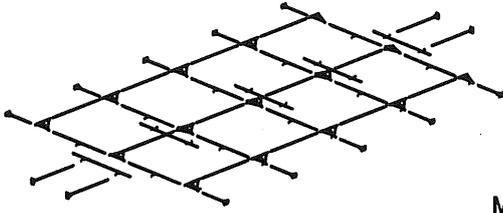


② - Assembler le toit

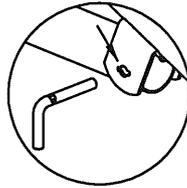


Sur les chapes des rampants E :
Monter les goupilles du côté indiqué ci-dessus

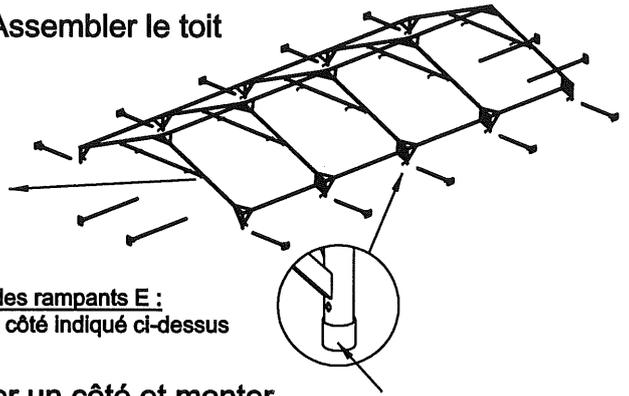

③ - Poser l'entoilage

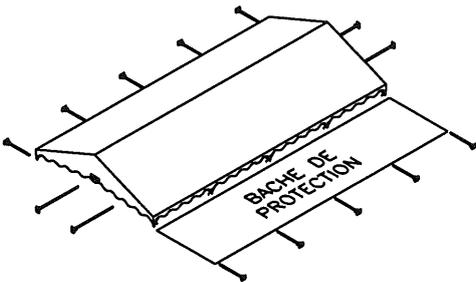


④ - Soulever un côté et monter les pieds puis l'autre côté

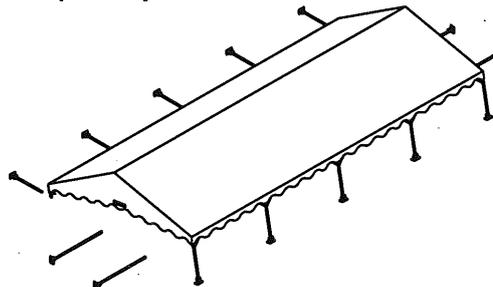


LAISSER le capuchon de protection, le RETIRER lors du montage du pied (pour éviter toute détérioration du coin)


⑤ - Monter les sandows

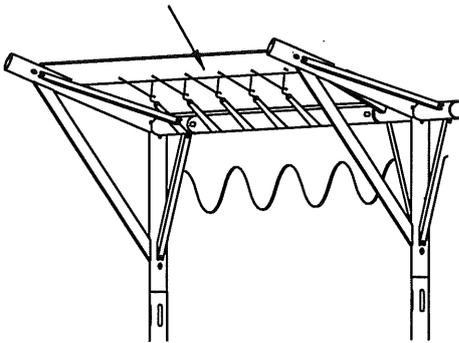

⑥ - Ancrages des pieds et haubannages

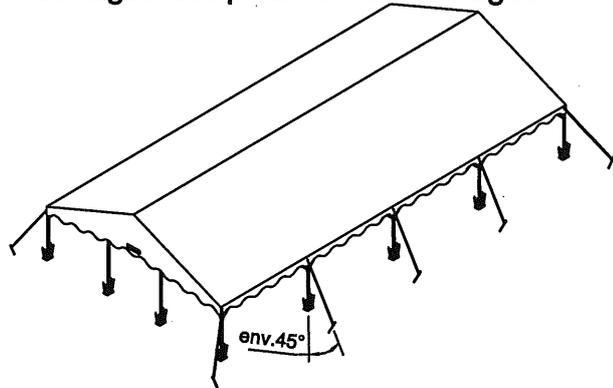

⑦ - Poser les murs

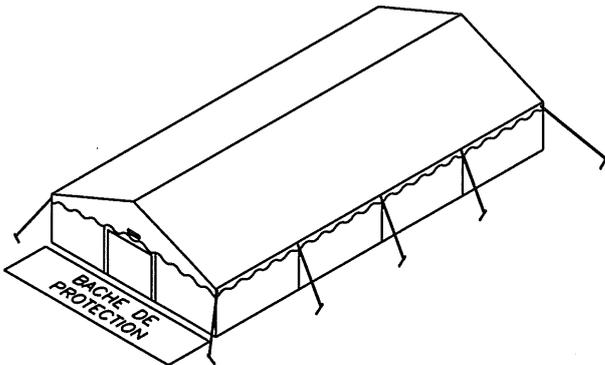

ANCRAGE AU SOL OBLIGATOIRE

Pour assurer la stabilité de la tente :

- Disposer un hauban à tous les pieds selon le schéma ci-dessus.

- Lester ou piqueter tous les pieds

Les valeurs de résistance à l'arrachement à assurer sont :

- Pour les pieds : 350 kg minimum

- Pour les haubans : 400 kg minimum

Ces valeurs seront obtenues par des piquets ou du lestage.

Murs : barres de sol + piquetage avec piquets Ø8 lg 35 cm ou lestage au choix résistant à une charge de 35 kgs mini

Pignons : piquetage avec piquets Ø8 lg 35 cm ou lestage au choix résistant à une charge de 35 kgs mini